


組合せ例 EXAMPLE


ギター

G-202
G-303
G-505
G-808

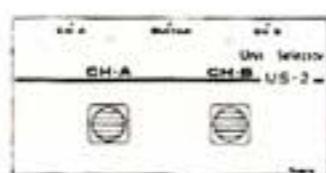

- GR-100 + GR-300
- GR-100 + GR-300

G-33
G-88

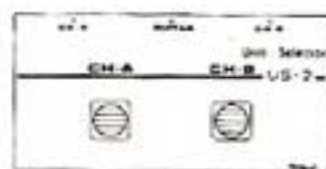

- GR-100 + GR-33B
- GR-33B + GR-33B

Roland

UNIT SELECTOR

US-2

取扱説明書 INTRODUCTIONS

主な規格

SPECIFICATIONS

■ Unit Selector

■ コントロール

フット・スイッチA
フット・スイッチB

■ インジケータ

チャンネルA ON/OFF
チャンネルB ON/OFF

■ 接続端子

IN

24ピンコネクター
(ギター用)

OUT

24ピン・コネクター×2
(ユニット用)

● 外形寸法:

200(W)×70(H)×120(D)mm

● 重量: 1kg

● 付属品: 24ピン接続コード

C-24E(1m)
ダミー・プラグ×1

■ UNIT SELECTOR

● CONTROL

FOOT SWITCH-A
FOOT SWITCH-B

● INDICATOR

CHANNEL-A ON-OFF
CHANNEL-B ON-OFF

● INPUT

24PIN CONNECTOR (GUITAR)

● OUTPUT

24PIN CONNECTOR (UNIT)

● DIMENSIONS

200(W)×70(H)×120(D)mm

● WEIGHT: 1kg

● ACCESSORY

24PIN CONNECTION CORD
C-24E(1m)

DUMMY PLUG (×1)

Roland

- | | | | |
|---------------|--------------------------------|----|---------------|
| ● 本社 | 〒559 大阪市住之江区新北島3-7-13 | 代表 | (05)681-8661 |
| ● 東京営業所 | 〒101 東京都千代田区外神田3-9-8 | | (03)251-5595 |
| ● 名古屋営業所 | 〒460 名古屋市中区新栄1-49-18 | | (053)241-4332 |
| ● 福岡営業所 | 〒812 福岡市博多区博多駅前3-18-6 | | (092)471-1481 |
| ● 大阪ショールーム | 〒530 大阪市北区梅田1-2-200 大阪駅前第2ビル2F | | (05)346-0552 |
| ● シンセサイザースタジオ | 〒101 東京都千代田区外神田1-11-6 小菅ビル3F | | (03)257-1301 |
| ● 富士ローランド株式会社 | 〒399-65 松本市大字芳川平田349-2 | | (0263)26-7127 |

特長

- US-2は、GR-300、GR-100、GR-33B専用のユニット・セレクターです。
- 2台のユニットを接続して、それぞれのシンセサイザー・サウンドをON/OFFすることができます。(GR-100の場合は、エレクトロニック・サウンドのON/OFF)

US-2 is unit selector GR-300, GR-100 and GR-33B. By connecting two units (GR-300/GR-300, GR-300/GR-100etc...), each unit can be easily selected by mean of this US-2 Unit Selector.

注意


- US-2は、GS-500およびGR-500には使用できません。
- 電池やACアダプターなどの電源は必要ありません。
- 本体が汚れたときは中性洗剤で拭き取った後、柔らかい布で乾拭きしてください。
- シンナー類の使用は避けてください。

Note:

This US-2 can not be used for GR-500/GS-500. No need any Power source. Use a neutral detergent, for cleaning the case of US-2. Don't use solvents such as paint thinner.

接続のしかた

CONNECTION

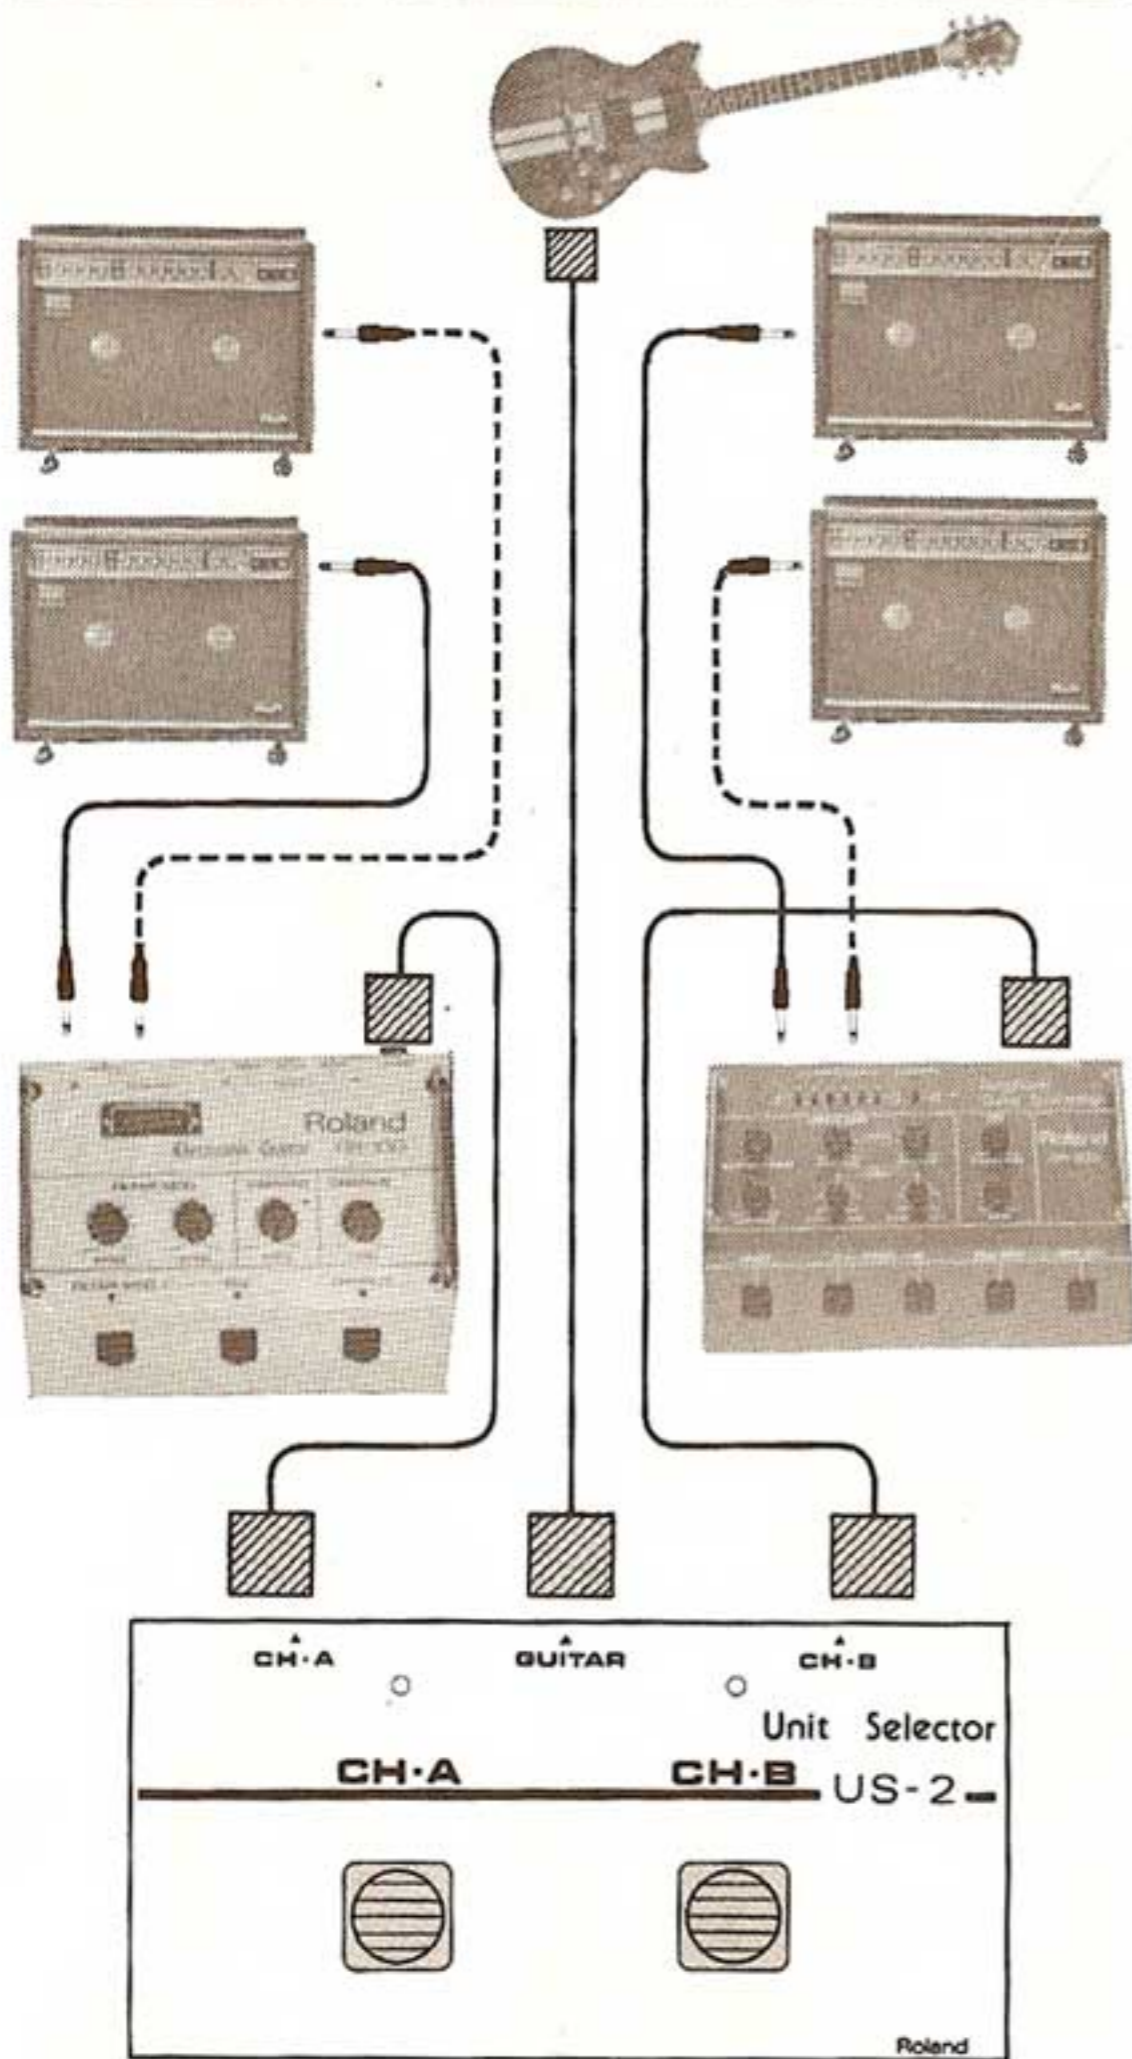

《注意》

接続したユニットのうち、どちらか一方のノーマル・ギター・サウンドを消したい場合は、ユニットのノーマル・ギター・アウトプット・ジャックへ付属のダミー・プラグを差し込んで下さい。

NOTE

When one of normal guitar sounds is no need, insert the dummy plug accessory to normal guitar output of this unit.

使い方 HOW TO USE

1. 2台のユニットを、図のように接続します。
2. 接続したユニットの電源をONにします。
*この時、自動的にCH-AがONになり、CH-Bが、OFFの状態になります。



CH-A



CH-B

3. CH-Aに接続されているユニットの音色をセットします。
4. US-2のフット・スイッチを踏んでCH-AをOFF、CH-BをONにします。



CH-A



CH-B

5. CH-Bに接続されているユニットの音色をセットします。

-
1. Connect two units as shown in the left drawing.

2. Turn on Power Switches. In this time, CH-A will turn on and CH-B will turn off automatically.



CH-A



CH-B

3. Produce your favorite sound with the unit which is connected with CH-A.

4. Change channel mode to CH-B by depressing Foot Switch on this unit (US-2).



CH-A



CH-B

5. Produce your favorite sound with the unit which is connected with CH-B.