


## 組合せ例 EXAMPLE


ギター

G-202  
G-303  
G-505  
G-808

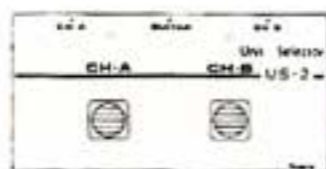

- GR-100 + GR-300
- GR-100 + GR-300

G-33  
G-88

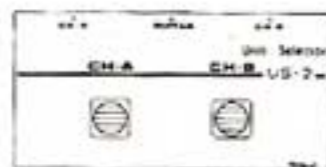

- GR-100 + GR-33B
- GR-33B + GR-33B

# Roland

## UNIT SELECTOR

# US-2

### 取扱説明書

### INTRODUCTIONS

## 主な規格

## SPECIFICATIONS

### ■ Unit Selector

#### ■ コントロール

フット・スイッチA  
フット・スイッチB

#### ■ インジケータ

チャンネルA ON/OFF  
チャンネルB ON/OFF

#### ■ 接続端子

IN

24ピンコネクター  
(ギター用)

OUT

24ピン・コネクター×2  
(ユニット用)

#### ● 外形寸法:

200(W)×70(H)×120(D)mm

#### ● 重量: 1kg

#### ● 付属品: 24ピン接続コード

C-24E(1m)  
ダミー・プラグ×1

### ■ UNIT SELECTOR

#### ● CONTROL

FOOT SWITCH-A  
FOOT SWITCH-B

#### ● INDICATOR

CHANNEL-A ON-OFF  
CHANNEL-B ON-OFF

#### ● INPUT

24PIN CONNECTOR (GUITAR)

#### ● OUTPUT

24PIN CONNECTOR (UNIT)

#### ● DIMENSIONS

200(W)×70(H)×120(D)mm

#### ● WEIGHT: 1kg

#### ● ACCESSORY

24PIN CONNECTION CORD  
C-24E(1m)

DUMMY PLUG (×1)

# Roland

- |               |                                |    |               |
|---------------|--------------------------------|----|---------------|
| ● 本社          | 〒559 大阪市住之江区新北島3-7-13          | 代表 | (05)681-8661  |
| ● 東京営業所       | 〒101 東京都千代田区外神田3-9-8           |    | (03)251-5595  |
| ● 名古屋営業所      | 〒460 名古屋市中区新栄1-49-18           |    | (053)241-4332 |
| ● 福岡営業所       | 〒812 福岡市博多区博多駅前3-18-6          |    | (092)471-1481 |
| ● 大阪ショールーム    | 〒530 大阪市北区梅田1-2-200 大阪駅前第2ビル2F |    | (05)346-0552  |
| ● シンセサイザースタジオ | 〒101 東京都千代田区外神田1-11-6 小菅ビル3F   |    | (03)257-1301  |
| ● 富士ローランド株式会社 | 〒399-65 松本市大字芳川平田349-2         |    | (0263)26-7127 |

### 特長

- US-2は、GR-300、GR-100、GR-33B専用のユニット・セレクターです。
- 2台のユニットを接続して、それぞれのシンセサイザー・サウンドをON/OFFすることができます。(GR-100の場合は、エレクトロニック・サウンドのON/OFF)

US-2 is unit selector GR-300, GR-100 and GR-33B. By connecting two units (GR-300/GR-300, GR-300/GR-100etc...), each unit can be easily selected by mean of this US-2 Unit Selector.

### 注意


- US-2は、GS-500およびGR-500には使用できません。
- 電池やACアダプターなどの電源は必要ありません。
- 本体が汚れたときは中性洗剤で拭き取った後、柔らかい布で乾拭きしてください。
- シンナー類の使用は避けてください。

### Note:

This US-2 can not be used for GR-500 GS-500. No need any Power source. Use a neutral detergent, for cleaning the case of US-2. Don't use solvents such as paint thinner.

## 接続のしかた

## CONNECTION

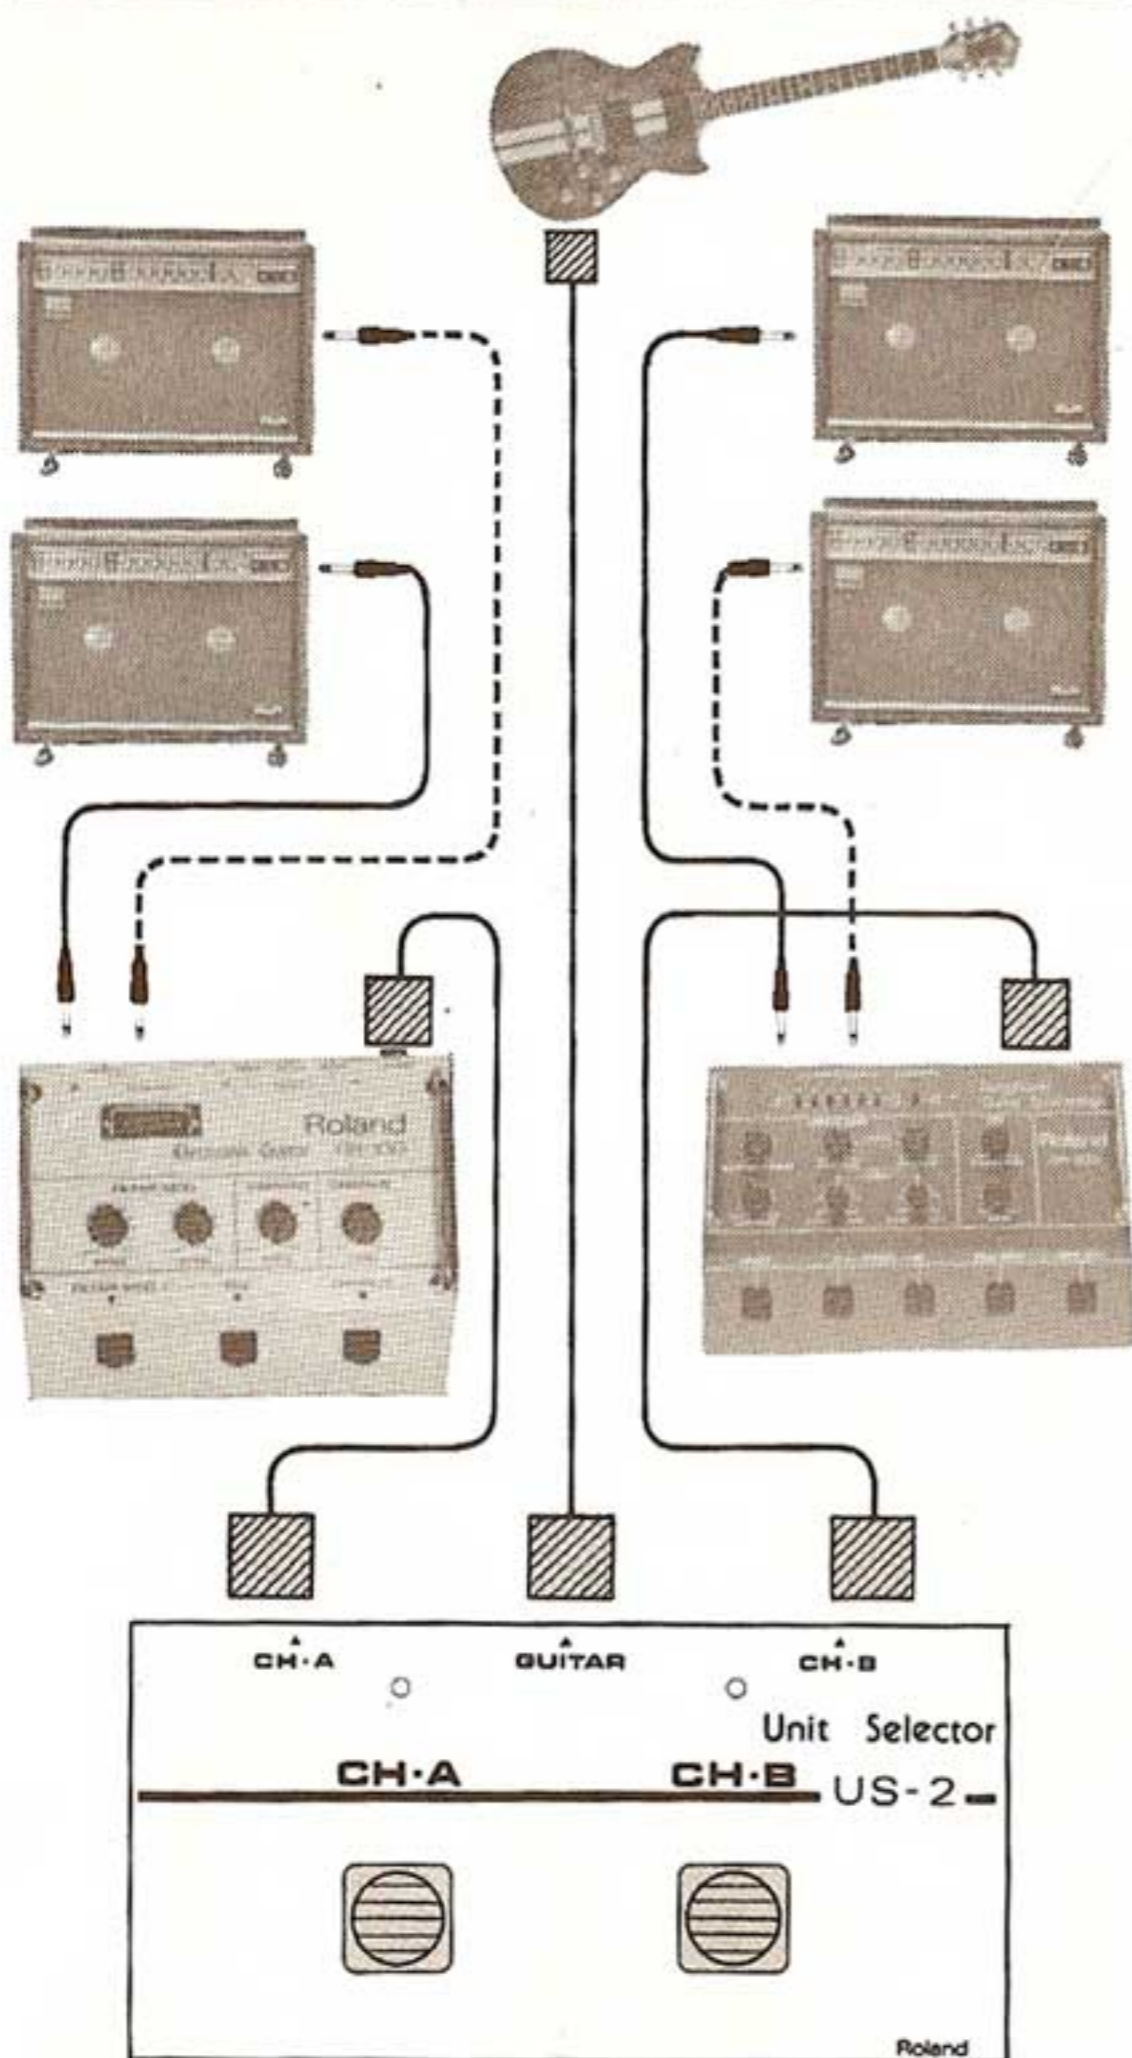

### 《注意》

接続したユニットのうち、どちらか一方のノーマル・ギター・サウンドを消したい場合は、ユニットのノーマル・ギター・アウトプット・ジャックへ付属のダミー・プラグを差し込んで下さい。

### NOTE

When one of normal guitar sounds is no need, insert the dummy plug accessory to normal guitar output of this unit.

## 使い方 HOW TO USE

1. 2台のユニットを、図のように接続します。
2. 接続したユニットの電源をONにします。  
\*この時、自動的にCH-AがONになり、CH-Bが、OFFの状態になります。



**CH-A**



**CH-B**

3. CH-Aに接続されているユニットの音色をセットします。
4. US-2のフット・スイッチを踏んでCH-AをOFF、CH-BをONにします。



**CH-A**



**CH-B**

5. CH-Bに接続されているユニットの音色をセットします。

- 
1. Connect two units as shown in the left drawing.
  2. Turn on Power Switches. In this time, CH-A will turn on and CH-B will turn off automatically.



**CH-A**



**CH-B**

3. Produce your favorite sound with the unit which is connected with CH-A.
4. Change channel mode to CH-B by depressing Foot Switch on this unit (US-2).



**CH-A**



**CH-B**

5. Produce your favorite sound with the unit which is connected with CH-B.